



REVESTIMENTO RIPADO

MANUAL DE APLICAÇÃO

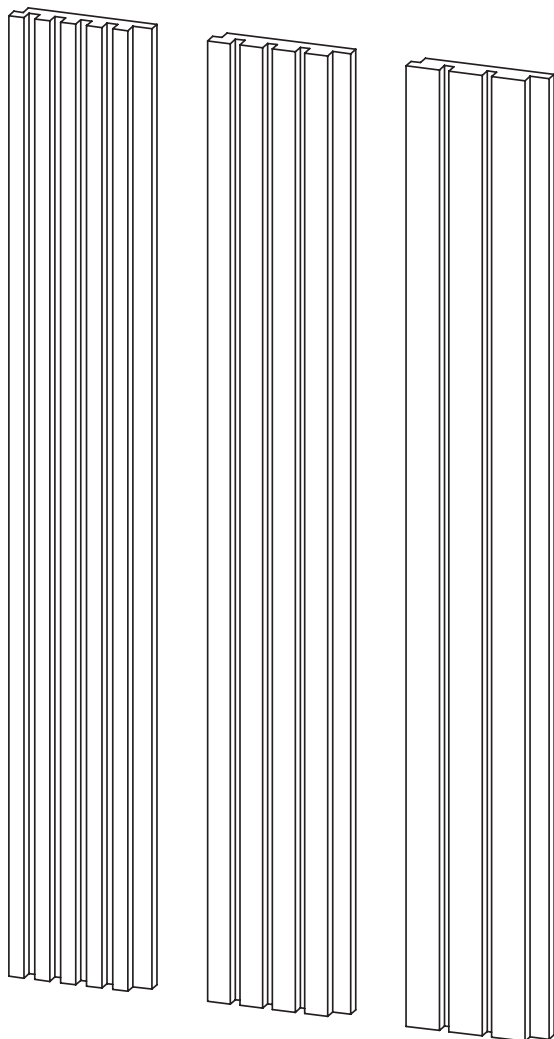


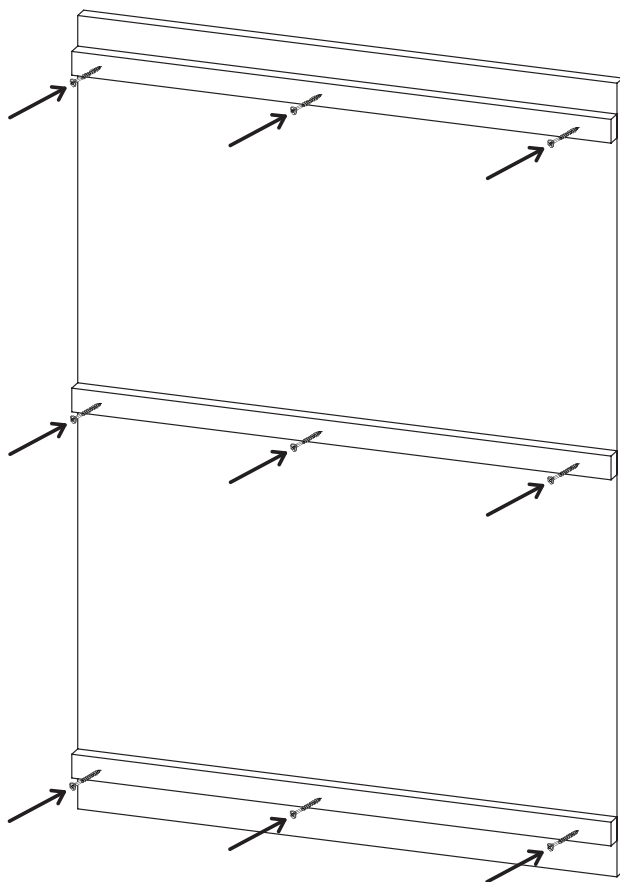

Para fixação do painel ripado à ripa horizontal utilizar parafusos 4x45 inox A2: cada ripa deve levar dois parafusos na zona onde haja contacto entre ripado e ripa horizontal.

Estes dois parafusos devem ser colocados nas extremidades do ripado na zona do baixo relevo.

A quantidade de parafusos varia consoante as dimensões e quantidades de ripado

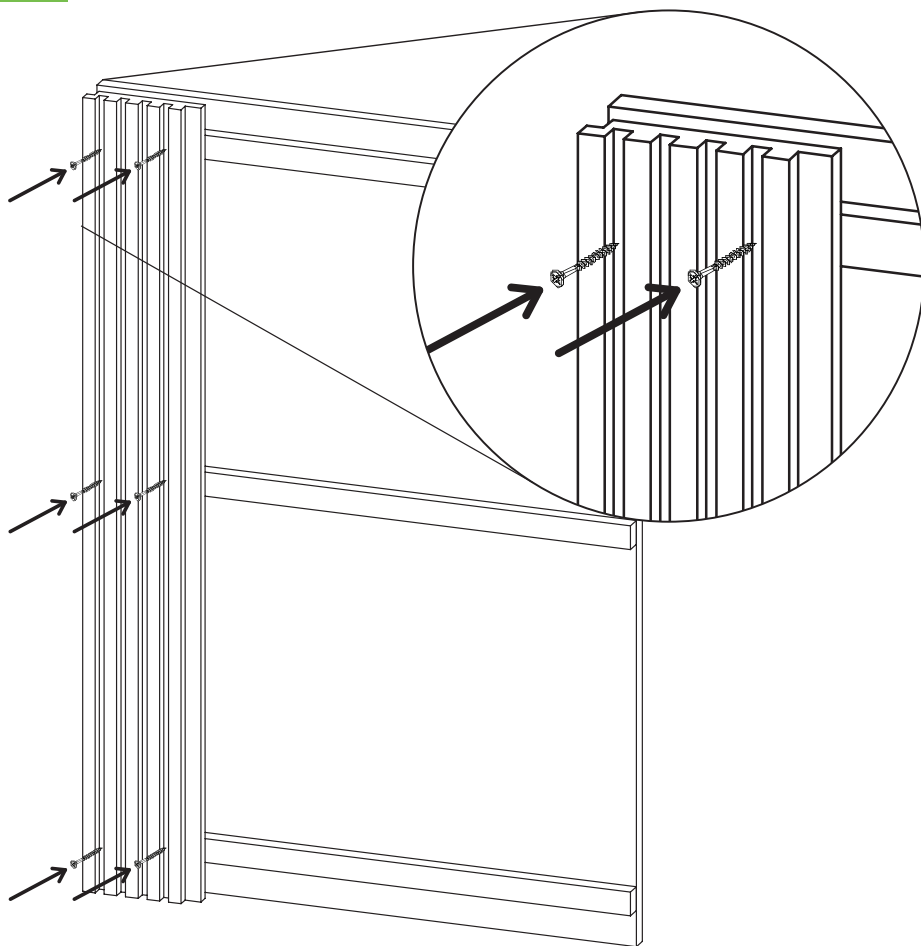

Colocar ripas de 4,5x3,4cm horizontalmente no comprimento total da superfície; o distanciamento entre as horizontais deverá ser de 90cm.

Para fixação da ripa numa superfície de madeira utilizar parafusos 6x100 Inox A2, colocados de 50 em 50 cm entre si.

Para fixação da ripa numa superfície de cimento utilizar tapits 6x80, colocados de 50 em 50cm entre si. A quantidade de ripas e de parafusos varia consoante as dimensões e quantidades de ripado

